



*PHONE ACT*

取扱説明書 ACT編

*Japanese Version 1.0*

***brastel***  
*telecom*

ACF 010003  
(2009年12月)




# 目次


1. FLIPフォンACTスターターキット内容	5
2. FLIPフォンACT本体 仕様	5
3. 機能一覧	6
4. FLIPフォンACT本体 接続方法	9
5. 付録	12



## 1. FLIPフォンACTスターターキット内容

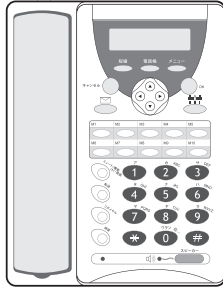

FLIPフォンACT本体

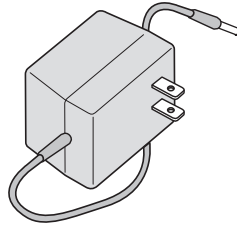

電源コード




LANケーブル




取扱説明書

## 2. FLIPフォンACT 本体 仕様

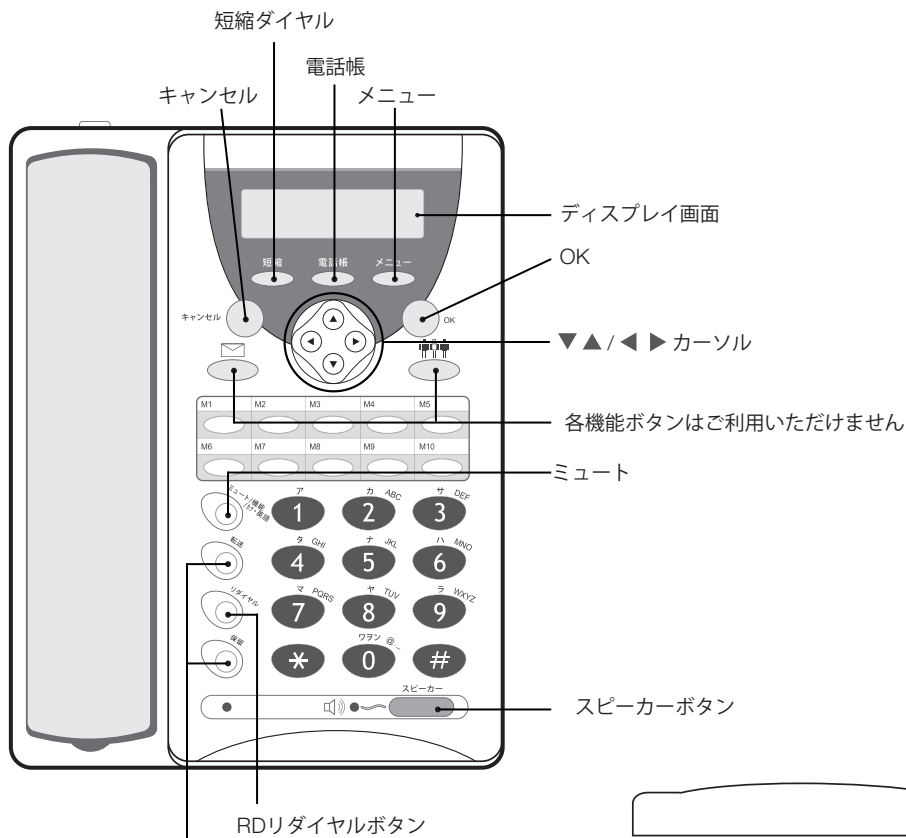

各機能ボタンは  
ご利用いただけません

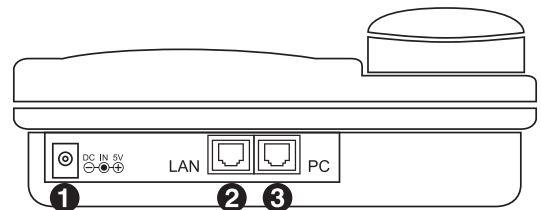

- ① 5V DC: 電源コードを接続するためのポートです。
- ② LAN: モデムまたはルーターへ接続するためのポートです。
- ③ PC: パソコンへ接続するためのポートです。

## 3. 機能一覧

機能	動作説明
表示言語変更	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「ミュート/機能/カナ・英数」ボタンを押します。</li> <li>2. 「1」を押します。</li> <li>3. 画面に language/ ゲンゴと表示されます。</li> <li>4. ◀▶カーソルを使って、ニホンゴ、または English (英語)を選択します。</li> <li>5. 「OK」ボタンを押します。</li> </ol>
電話のかけ方	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 番号をダイヤルします。</li> <li>2. 受話器を取ります。 または、スピーカーボタンを押します。</li> </ol>
	<p>最終通話のリダイヤル方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「リダイヤル」ボタンを押します。</li> <li>2. 画面に番号が表示されます。</li> <li>3. 「OK」ボタンを押して、受話器を取ります。 または、「スピーカー」ボタンを押します。</li> </ol>
電話帳	<p>電話帳に登録する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「ナマエ」と出てくるまで「電話帳」ボタンを長押しします。</li> <li>2. 氏名を入力して「OK」ボタンを押します。</li> <li>3. 電話番号を入力して「OK」ボタンを押します</li> <li>4. 再度「OK」ボタンを押すと、登録が完了します。</li> </ol> <p>キャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。</p>
	<p>電話番号を検索する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「電話帳」ボタンを押します。</li> <li>2. ▼▲カーソルを使って、変更したい電話番号を選択します。</li> </ol> <p>選択した番号に電話する場合は、「OK」ボタンを押して受話器を取るか、「スピーカー」ボタンを押してください。</p>
	<p>電話帳のデータを編集する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「電話帳」ボタンを押します。</li> <li>2. ▼▲カーソルを使って、変更したい電話番号を選択します。</li> <li>3. 「電話帳」ボタンを押します。</li> <li>4. ▼▲カーソルを使って「ヘンシュウ」を選択します。</li> <li>5. 「OK」ボタンを押します。</li> <li>6. 名前と電話番号を変更します。</li> <li>7. 「OK」ボタンを押します。</li> <li>8. 再度「OK」ボタンを押すと、登録が完了します。</li> </ol> <p>キャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。</p>

## 3. 機能一覧

機能	動作説明
電話帳	<p>電話帳のデータを削除する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「電話帳」ボタンを押します。</li> <li>2. ◀▶カーソルを使って、削除したい電話番号を選択します。</li> <li>3. 「電話帳」ボタンを押します。</li> <li>4. ◀▶カーソルを使って、「サクジョ」を選択します。</li> <li>5. 「OK」ボタンを押します。</li> <li>6. 再度「OK」ボタンを押すと、登録が完了します。</li> </ol> <p>キャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。</p>
短縮ダイヤル	<p>短縮ダイヤルを登録する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「短縮」ボタンを押します。</li> <li>2. 短縮番号（00~09の間の数字）を入力します。</li> <li>3. 「OK」ボタンを押します。</li> <li>4. 登録したい電話番号を入力します。</li> <li>5. 「OK」ボタンを押します。</li> </ol>
	<p>短縮ダイヤルを使って電話をかける</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. *(アスタリスク)と短縮番号を押します。</li> <li>2. 「OK」ボタンを押します。</li> <li>3. 受話器を取るか、スピーカーボタンを押してください。</li> </ol>
	<p>短縮ダイヤルのデータを編集する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「短縮」ボタンを押します。</li> <li>2. 変更したい短縮番号（00~09の間の数字）を入力します。</li> <li>3. 「OK」ボタンを押します。</li> <li>4. ◀カーソルを使って、電話番号を消します。</li> <li>5. 新しい電話番号を入力します。</li> <li>6. 「OK」ボタンを押します。</li> </ol>
通話履歴	<p>発信履歴を確認する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「リダイヤル」ボタンを押します。</li> <li>2. ▼▲カーソルを使って、電話番号を確認します。</li> <li>3. ◀▶カーソルを使って、日付と時刻を確認します。</li> <li>4. 「OK」ボタンを押すとリダイヤルできます。</li> </ol>
	<p>着信履歴を確認する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「リダイヤル」ボタンを二回押します。</li> <li>2. ▼▲カーソルを使って、電話番号を確認します。</li> <li>3. ◀▶カーソルを使って、日付と時刻を確認します。</li> <li>4. 「OK」ボタンを押すとリダイヤルできます。</li> </ol>

## 3. 機能一覧

機能	動作説明
音量設定	<p>受話音量</p> <p>受話器を取って、▼▲カーソルを使ってご希望の受話音量に設定してください。</p>
	<p>スピーカー音量</p> <p>1. 「スピーカー」ボタンを押します。</p> <p>2. ▼▲カーソルを使ってご希望の受話音量に設定してください。</p>
	<p>着信音量</p> <p>着信中に▼▲カーソルを使ってご希望の受話音量に設定してください。</p>
着信音の種類	<p>1. 「メニュー」ボタンを押します。</p> <p>2. 「1234」を入力して、「OK」ボタンを押します。</p> <p>3. ▲カーソルで着信音の種類を選択します。</p> <p>4. ◀▶カーソルを使ってご希望の受話音量に設定して、メニューボタンを押します。</p> <p>5. 「OK」ボタンを押します。</p>
ミュート/機能/カナ・英数	<p>電話中に「ミュート/機能/カナ・英数」ボタンを押すと、ミュートに設定されます。</p> <p>もう一度ボタンを押すと、解除されます。</p>

## 4. FLIPフォン ACT本体 接続方法

FLIPフォン本体の接続はインターネット接続用に設置された他機器およびプロバイダー情報(PPPoE接続)が登録された場所により異なります。

接続前に、機器の電源をオフにしてください。


PPPoE接続(インターネット接続用のユーザー名、パスワード等のユーザー権限情報を入力して行います)はルーターまたはモデム(ルーター内蔵型)にて登録を行ってください。

ルーターまたはモデム(ルーター内蔵型)をお持ちでない場合、本説明書9ページの付録1を参照のうえPPPoEの設定を行ってください(プロバイダーから与えられたユーザー名、パスワードが必要です)。


本体の接続後、ネットワーク状態が安定するまでしばらくお待ちください。

### ケース A: ADSLルーター内蔵型モデム

#### 接続前

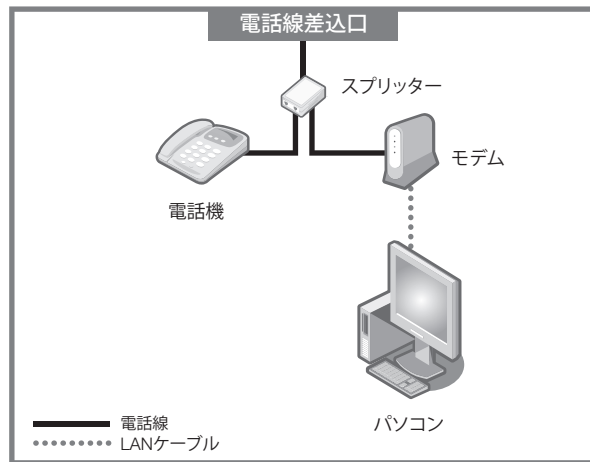


#### 接続後

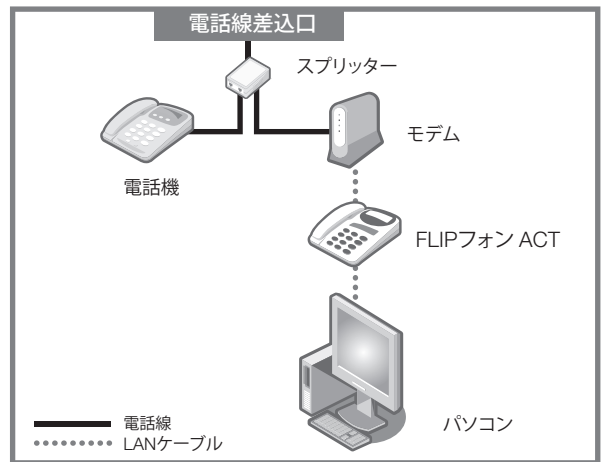


FLIPフォンACT接続前と接続後

### ケースB: ADSLモデム・ルーター分離型

#### 接続前

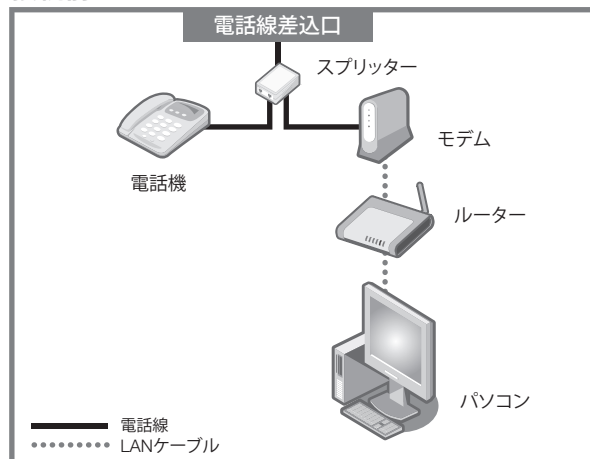


#### 接続後

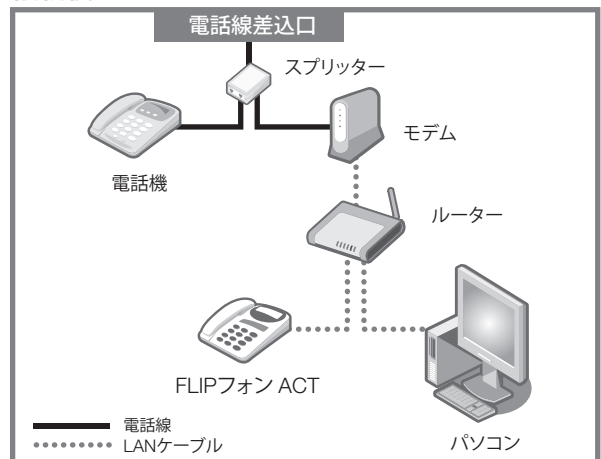


FLIPフォンACT接続前と接続後

## ケースC: 光ファイバー ルーター内蔵型モデム

接続前

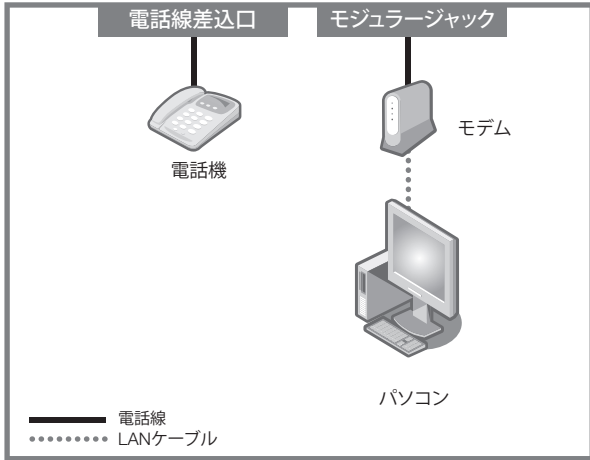


接続後

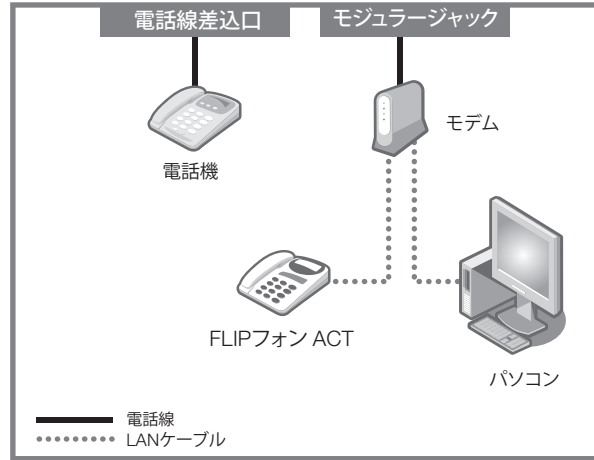


FLiPフォンACT接続前と接続後

## ケースD: 光ファイバー モデム・ルーター分離型

接続前

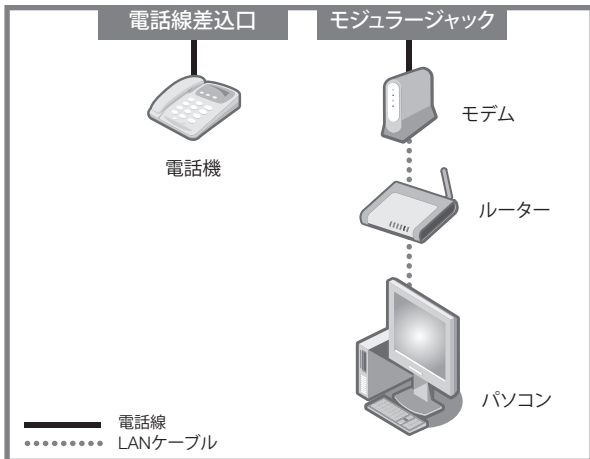


接続後

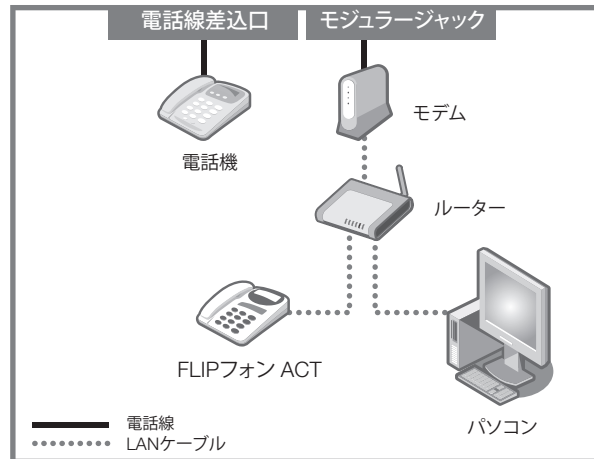


FLiPフォンACT接続前と接続後

## ケースE: 光ファイバー モデム・ルーター分離型 (IP電話機接続の場合)

接続前

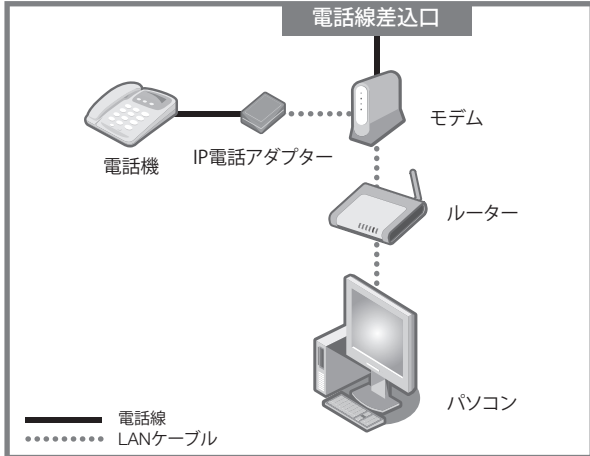

接続後

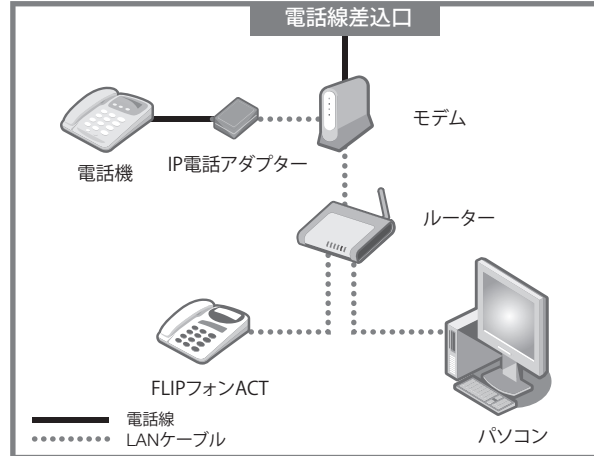

FLiPフォンACT接続前と接続後

## ケースF: ADSLモデム(ルーター本体、機能なし)タイプ


この場合、FLIPフォンACT本体でPCと同じPPPoEの設定が必要です。

### 重要事項


NTT FLET'S 回線の場合、同時接続セッション数は2となっています。スイッチングハブを利用し、既に2台のパソコンを接続している場合、PPPoE 設定をしたルーターに変更する必要があります。

ステップ1) 以下、FLIPフォンACT接続モデル図をご参照ください。

接続前

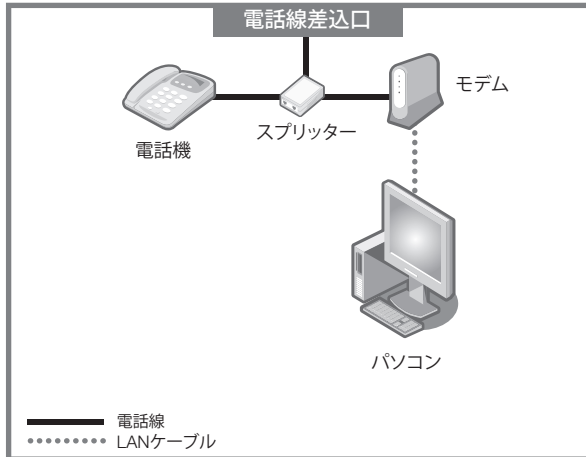

接続後

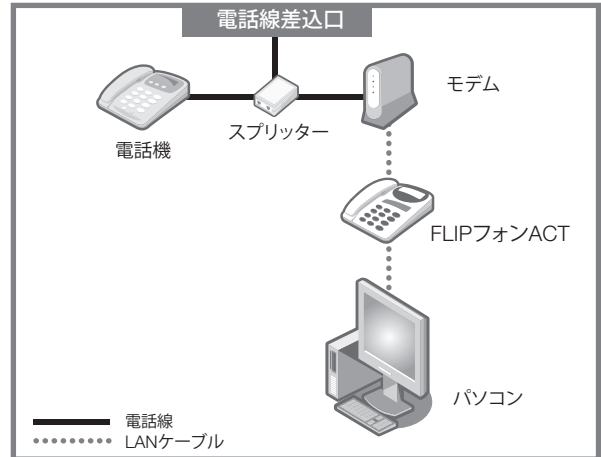

ステップ2) FLIPフォンACT本体でPPPoEの設定を行います。

1. 「メニュー」ボタンを押します。
2. 「パスワードリニューリョク」と表示された後、「1234」を入力し「OK」ボタンを押します。
3. ▼カーソルを使って「PPPoEセツゾク」を選択します。
4. ◀▶カーソルを使って「ミシヨウ」から「シヨウ」に変更します。
5. ▼カーソルを使って「PPPoEユーザーメイ」を選択して、IDを入力します。
6. ▼カーソルを使って「PPPoEパスワード」を選択して、パスワードを入力します。
7. 「メニュー」ボタンを押します。
8. 「OK」ボタンを押します。

## 5. 付録

パソコンとFLIPフォンACT本体を接続した場合、パソコンでDHCPの設定をする必要があります。

### DHCPの設定方法 (Windows XP, Windows Vista)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) とは、IPアドレス、サブネットマスクやデフォルトゲートウェイといったその他のインターネットやネットワークの設定情報をネットワーク機器へ自動的に提供するための機能の一つです。

FLIPの場合、DHCPの設定を行うと、FLIPフォンのPCポートからパソコンを接続することで、コンピューターに必要なネットワーク情報を自動的に取得することができ、ルーターがなくてもFLIPフォンとパソコンの両方をご利用いただけます。

#### Windows XP の場合

1. 「スタート」ボタンより「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワーク接続」へお進みください。
2. 「ローカルエリア接続」をクリックします。
3. メニューより「プロパティ」を選択します。
4. 「インターネットプロトコル (TCP/ IP)」をダブルクリックします。
5. 「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。
6. 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択します。
7. 「OK」をクリックします。

#### Windows Vista の場合

1. 「スタート」ボタンより「ネットワーク」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
2. 「ネットワークと共有センター」から「ネットワーク接続の管理」をクリックします。
3. 「ローカルエリア接続」メニューより「プロパティ」を選択します。
4. 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/ IP)」を選択すると、IPアドレスの設定画面が表示されます。
5. 「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。
6. 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択します。
7. 「OK」をクリックします。

DHCPの設定について詳しい情報は、各コンピューターの「ヘルプ」をご参照ください。