


**FLiP** *PHONE ACT*  
**manual do usuário**


*Version 1.0*



## CONTEÚDO DO KIT FLIP

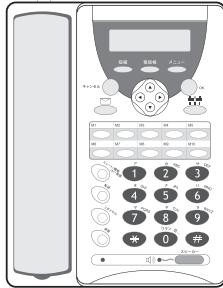

FLIP Phone ACT  
(Terminal FLIP)

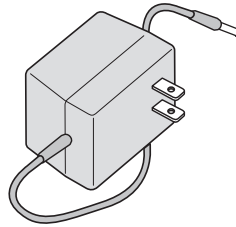

Fonte de energia  
elétrica AC/DC





Cabo de  
Rede



Manual do  
Usuário

## ESPECIFICAÇÃO

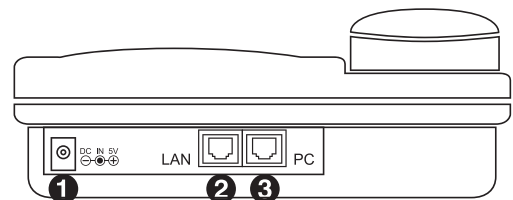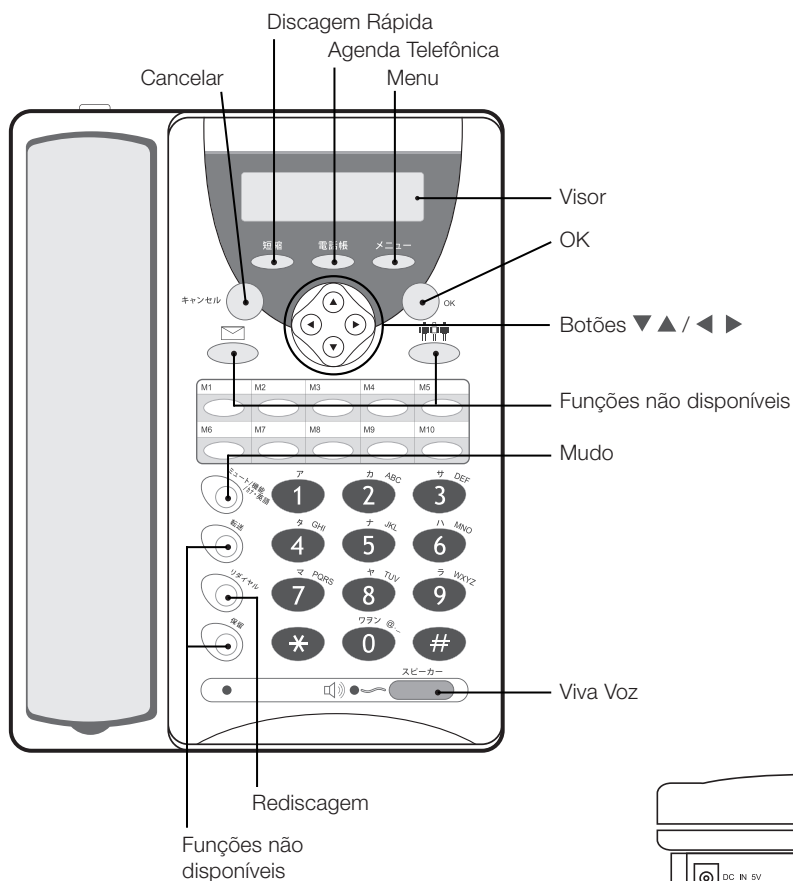

- 1 5V DC: Conectar à fonte de energia.
- 2 LAN: Conectar ao modem ou roteador.
- 3 PC: Conectar ao PC.

## FUNÇÕES DO TERMINAL

FUNÇÕES	PROCEDIMENTO
<p><b>Como alterar o idioma do Visor</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione o botão ミュート/機能/カナ・英数 (mudo).</li> <li>2. Pressione a tecla 1.</li> <li>3. No visor, aparecerá Language/ゲンゴ.</li> <li>4. Com ◀ ▶ selecione ニホンゴ (japonês) ou English (inglês).</li> <li>5. Pressione o botão OK.</li> </ol>
<p><b>Como Ligar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disque o número do telefone desejado.</li> <li>2. Tire o fone do gancho.</li> <li>3. Ou pressione o botão スピーカー (viva voz).</li> </ol> <p>Para fazer uma chamada para o último número discado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione o botão リダイヤル (rediscagem).</li> <li>2. No visor aparecerá o número do telefone.</li> <li>3. Pressione o botão OK e tire o fone do gancho.</li> <li>4. Ou pressione o botão スピーカー (viva voz).</li> </ol>
<p><b>Operações com a Agenda Telefônica (電話帳)</b></p>	<p>Para <b>gravar</b> um número de telefone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica) e mantenha-o pressionado até aparecer Name.</li> <li>1. Digite o nome da pessoa utilizando o teclado do telefone e pressione OK.</li> <li>2. Digite o número do telefone e pressione OK.</li> <li>3. Para confirmar o registro, pressione OK novamente.</li> </ol> <p>Para cancelar a operação, pressione o botão キャンセル (cancelar).</p> <p>Para <b>localizar</b> um número de telefone, pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com ▼ ▲ selecione o telefone desejado.</li> </ol> <p>Para fazer a ligação para o número selecionado, pressione o botão OK e tire o telefone do gancho ou pressione o botão スピーカー (viva voz).</p> <p>Para <b>editar</b> o número do telefone, pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com ▼ ▲ selecione o telefone desejado.</li> <li>2. Pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</li> <li>3. Com ◀ ▶ selecione Edit (editar).</li> <li>4. Pressione o botão OK</li> <li>5. Faça a alteração do nome e/ou telefone.</li> <li>6. Pressione o botão OK.</li> <li>7. Para confirmar a operação pressione novamente o botão OK.</li> </ol> <p>Para cancelar a operação pressione o botão キャンセル (cancelar).</p>

## FUNÇÕES DO TERMINAL

FUNÇÕES	PROCEDIMENTO
<p><b>Operações com a Agenda Telefônica</b> (電話帳)</p>	<p>Para <b>apagar</b> o número do telefone, pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com ▼ ▲ selecione o telefone desejado.</li> <li>2. Pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</li> <li>3. Com ◀ ▶ selecione Delete (apagar).</li> <li>4. Pressione o botão OK</li> <li>5. Para confirmar a operação pressione novamente o botão OK.</li> </ol> <p>Para cancelar a operação pressione o botão キャンセル (cancelar).</p>
<p><b>Operações com a Discagem Rápida</b> (短縮)</p>	<p>Para <b>gravar</b> um número de telefone na 短縮 (discagem rápida).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione o botão 短縮 (discagem rápida).</li> <li>2. Digite o número da Discagem Rápida em que será registrado o número de telefone (00 até 09).</li> <li>3. Pressione o botão OK.</li> <li>4. Digite o número de telefone de destino.</li> <li>5. Pressione o botão OK.</li> </ol> <p>É possível registrar até 10 números de destino.</p> <hr/> <p>Para <b>ligar</b> utilizando a discagem rápida:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digite * (asterisco) e o número da memória da Discagem Rápida.</li> <li>2. Pressione o botão OK.</li> <li>3. Tire o fone do gancho ou pressione o botão スピーカー (viva voz).</li> </ol> <hr/> <p>Para <b>alterar</b> um número de telefone registrado na Discagem Rápida:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione o botão 短縮 (discagem rápida).</li> <li>2. Digite o número da Discagem Rápida em que será feita a alteração.</li> <li>3. Pressione o botão OK.</li> <li>4. Utilize a seta ◀ para apagar o número de telefone.</li> <li>5. Digite o novo número de telefone a ser registrado.</li> <li>6. Pressione o botão OK.</li> </ol>
<p><b>Como consultar ligações realizadas e recebidas</b></p>	<p>Para verificar as últimas ligações realizadas, pressione o botão リダイヤル (rediscagem):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com ▼ ▲ verifique as chamadas realizadas.</li> <li>2. Com ◀ ▶ verifique a data e a hora das ligações.</li> </ol> <p>NOTA: Após localizar a chamada, pressione o botão OK para que a ligação seja completada.</p> <hr/> <p>Para verificar as últimas ligações recebidas, pressione o botão リダイヤル (rediscagem) 2 vezes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com ▼ ▲ verifique as chamadas recebidas.</li> <li>2. Com ◀ ▶ verifique a data e a hora das ligações.</li> </ol> <p>NOTA: Após localizar a chamada, pressione o botão OK para que a ligação seja completada.</p>

## FUNÇÕES DO TERMINAL

FUNÇÕES	PROCEDIMENTO
<b>Como ajustar o volume</b>	Para ajustar o volume do <b>fone de gancho</b> (handset). Tire o fone do gancho e pressione ▼ ▲ para aumentar ou diminuir o volume.
	Para ajustar o volume do <b>Viva Voz</b> , pressione o botão <b>スピーカー</b> . 1. Pressione ▼ ▲ para aumentar ou diminuir o volume. NOTA: Para atender uma chamada no Viva Voz, pressione o botão <b>スピーカー</b> (viva voz) quando o telefone sinalizar a entrada da ligação.
	Para ajustar o volume do <b>toque de chamada</b> (ringer volume). 1. Com o fone no gancho, pressione ▼ ▲ para aumentar ou diminuir o volume.
<b>Como alterar o toque de chamada</b>	Para escolher o tipo/som do toque de chamada, pressione o botão <b>メニュー</b> (menu): 1. Digite a senha 1234 e pressione o botão OK. 2. Com ▲ selecione Ringing Type. 3. Com ◀ ▶ selecione o tipo de toque (há 4 opções) e pressione <b>メニュー</b> (menu). 4. Pressione o botão OK para confirmar.
<b>Mudo</b> <b>ミュート/機能/カナ・英数</b>	Quando estiver em ligação, pressione o botão <b>ミュート/機能/カナ・英数</b> (mudo) para que a pessoa do outro lado da linha não ouça sua voz. Para desativá-lo, pressione o botão Mudo novamente.

## COMO INSTALAR O TERMINAL

A instalação do terminal dependerá dos aparelhos instalados para a conexão de Internet e onde estão configurados os dados da provedora (usuário e senha).


NOTAS: O PPPoE (autenticação do usuário para conexão com a internet) deverá ser configurado no roteador ou modem/roteador. Para isso são necessários o nome de usuário e senha que são fornecidos pela provedora de internet. Se não possuir um modem/roteador, faça a configuração do PPPoE no próprio FLIP Phone ACT (ver página 9).

Após instalar o FLIP Phone ACT aguarde um minuto para que ele se estabilize.


Verifique abaixo em qual situação você se encontra e instale o FLIP Phone ACT conforme o esquema indicado.

### Situação A: Modem ADSL (com roteador embutido)

ANTES

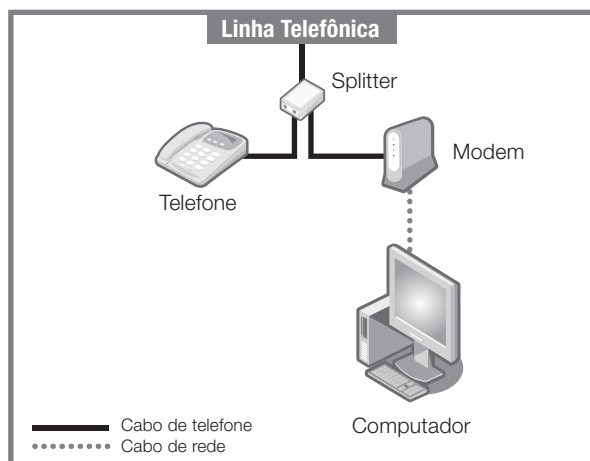


DEPOIS

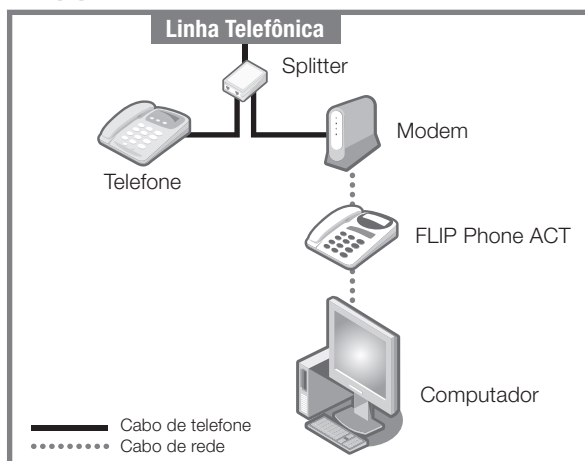


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

### Situação B: Modem ADSL com roteador separado

ANTES

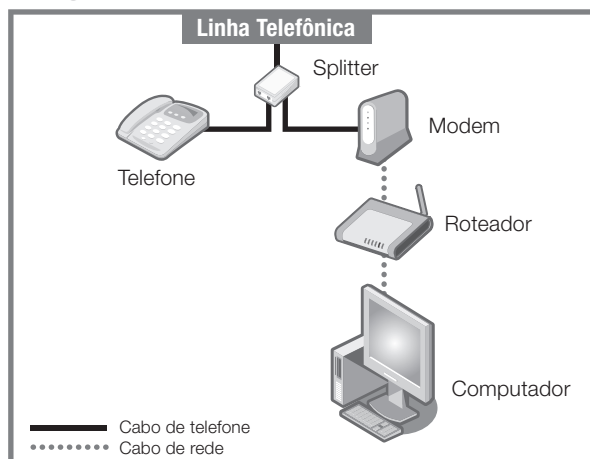


DEPOIS

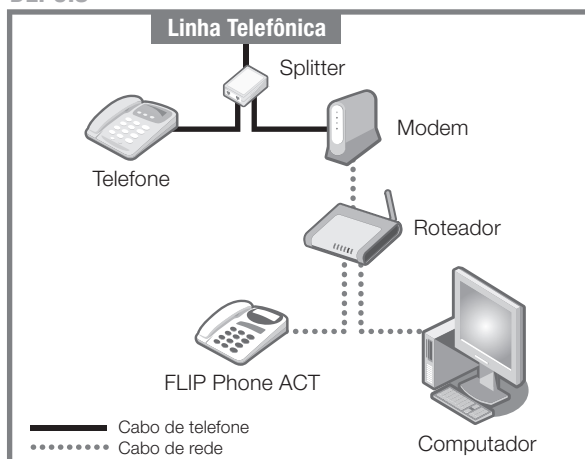


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

## Situação C: Conexão fibra óptica com modem e roteador embutido

ANTES

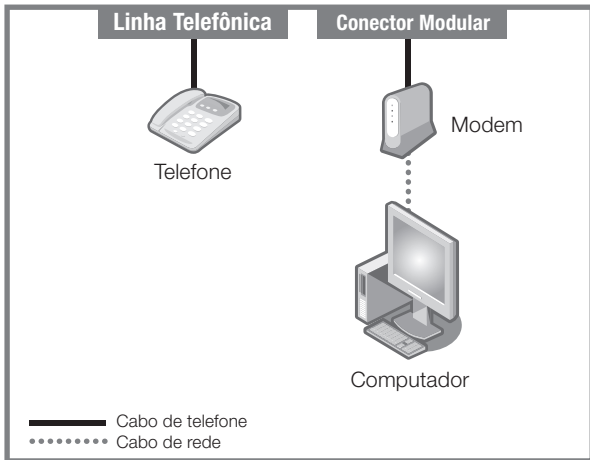


DEPOIS

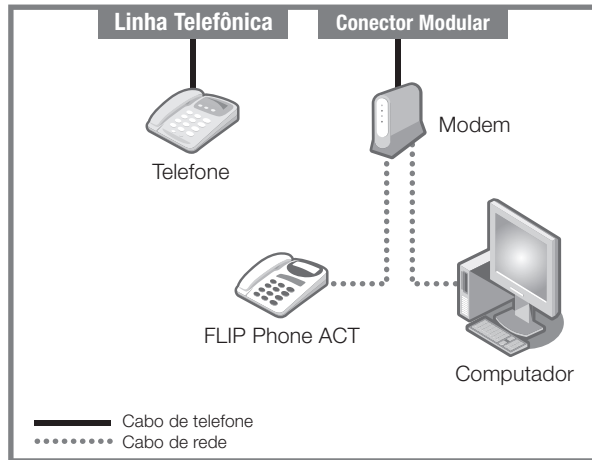


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

## Situação D: Conexão fibra óptica com modem e roteador separado

ANTES

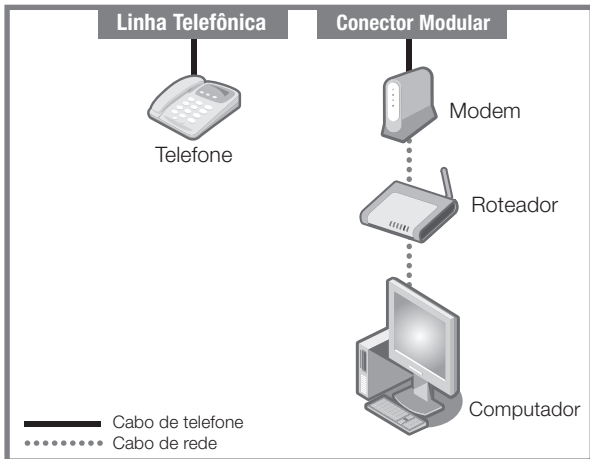


DEPOIS

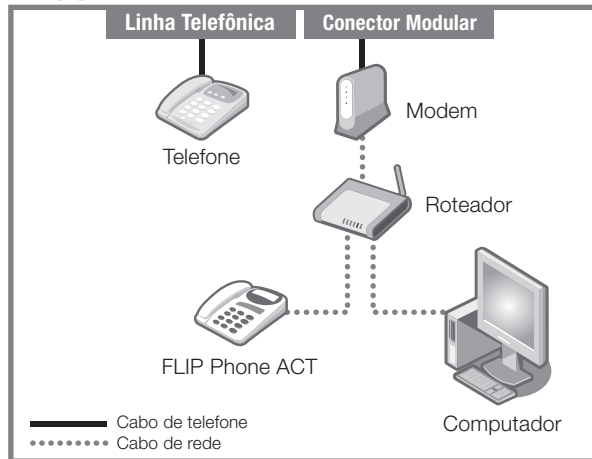


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

## Situação E: Conexão fibra óptica com telefone IP e modem e roteador embutido

ANTES

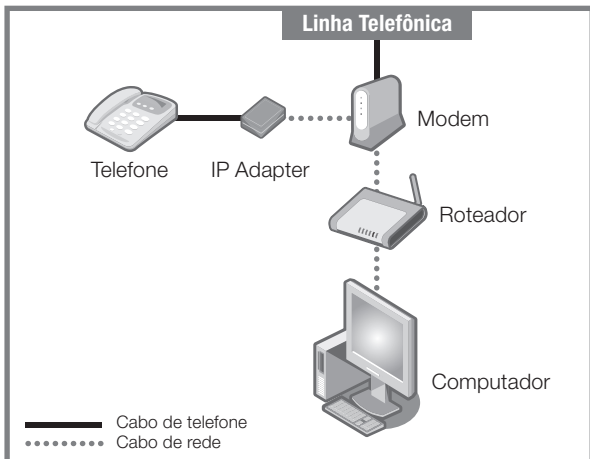

DEPOIS

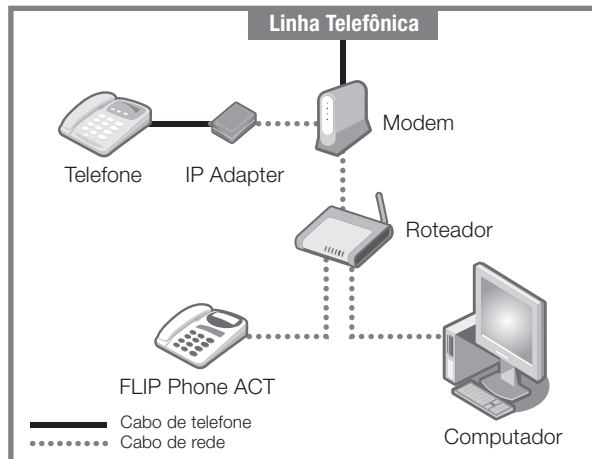

Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

## Situação F: Modem ADSL simples (sem roteador)


Neste caso a mesma configuração do PPPoE feita no computador também deverá ser efetuada no próprio terminal FLIP Phone ACT.

### Nota importante:


- O serviço FLET'S da NTT permite a utilização simultânea somente de 2 sessões. Caso já esteja utilizando dois computadores conectados através de um switching hub será necessário substituí-lo por um roteador configurado.

1. Conecte o terminal FLIP Phone ACT como na figura.

#### ANTES

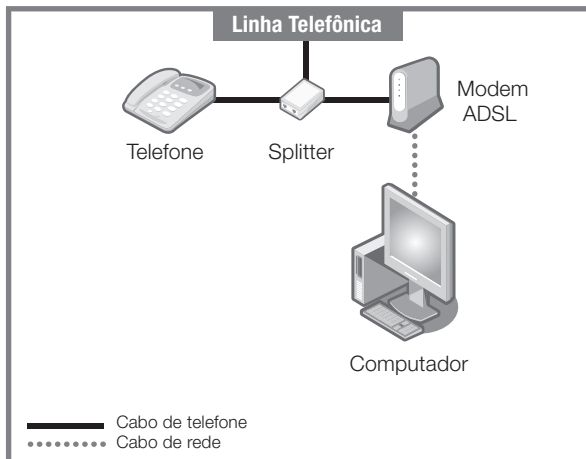

#### DEPOIS

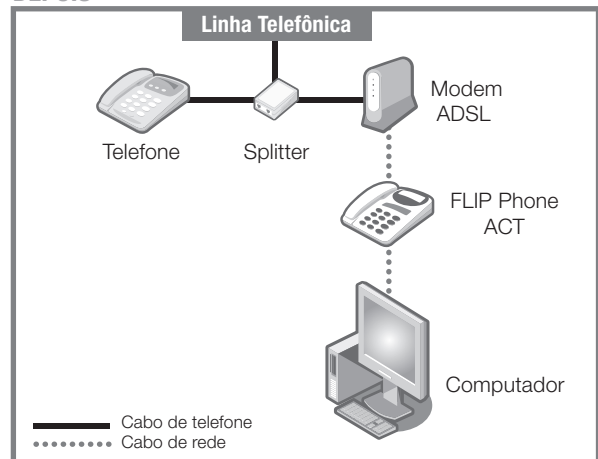

2. Configurar os dados da provedora no terminal FLIP Phone ACT seguindo os passos abaixo.

<p><b>Network</b></p> <p>Configuração do PPPoE (nome de usuário e senha da provedora) no terminal FLIP Phone ACT</p>	<p>Para configurar o PPPoE no terminal FLIP Phone ACT, pressione o botão Menu (×ニユー):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digite a senha 1234 e pressione o botão OK.</li> <li>2. Com ▼ selecione ADSL Dial Up.</li> <li>3. Com ◀ ▶ altere de Disable para Enable.</li> <li>4. Com ▼ selecione ADSL ID e digite o nome de usuário da provedora.</li> <li>5. Com ▼ selecione ADSL password e digite a senha da provedora.</li> <li>6. Pressione o botão Menu (×ニユー).</li> <li>7. Para salvar a configuração, pressione o botão OK.</li> </ol>
--	--

## ANEXO I


Se o computador estiver conectado ao terminal FLiP e você não conseguir acessar a internet, será necessário configurar o DHCP no Windows.

### Como configurar o DHCP no Windows

O DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuração de Host Dinâmico) – é um protocolo usado para obter informações de endereço IP de um servidor DNS (Sistema de Nomes de Domínio). Por exemplo, quando digitamos `www.brastel.com`, o DNS traduz este nome para um endereço IP para encontrá-lo na Internet (`www.brastel.com = 66.20.143.231.`)

Procedimento

1. Clique em Iniciar > Painel de Control > Conexões de Rede e Internet > Conexões de Rede.
2. Com o botão direito do mouse, clique em Conexão Local e depois em Propriedades .
3. Na guia Geral, clique em Protocolo Internet (TCP/IP) > Propriedades .
4. Na tela Protocolo Internet (TCP/IP) selecione os seguintes itens, como na tela abaixo:

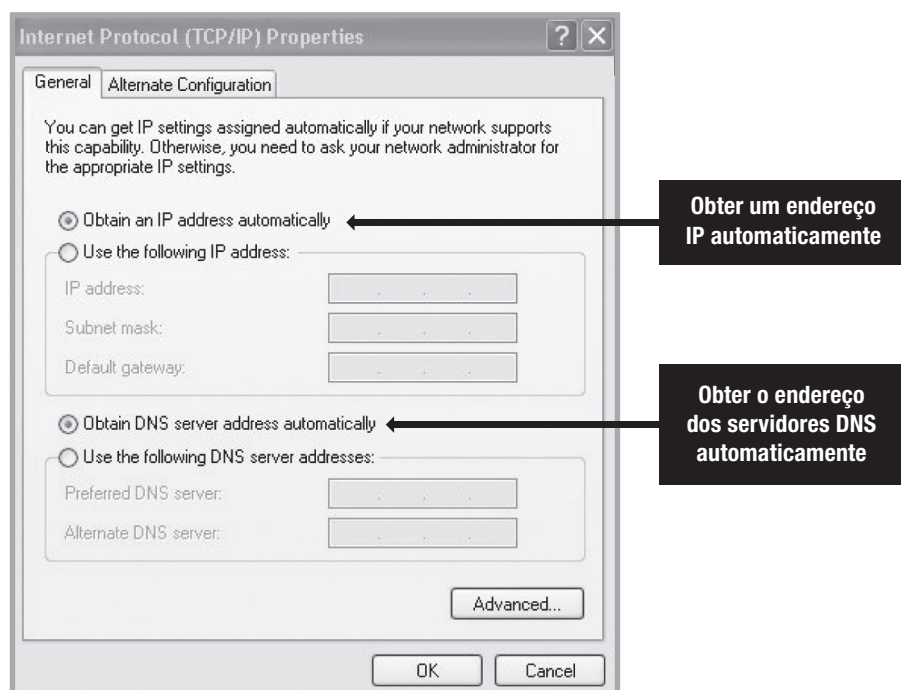

5. Clique em OK.
6. Reinicie o computador.